




Instrukcja instalacji bakteriobójczej lampy UV

Fresh-Aire Mini UV poprawia jakość powietrza oraz zwalczają biologiczne zanieczyszczenia wewnątrz urządzeń związanych z cyrkulacją powietrza.

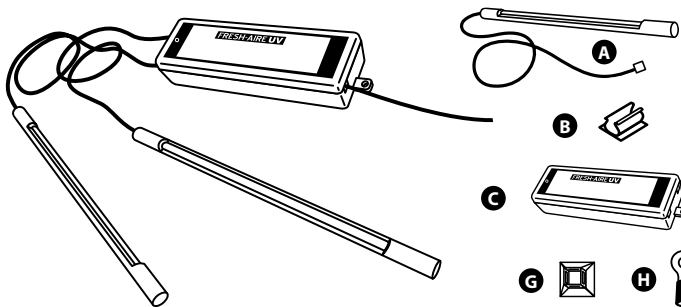

Dołączone części:

- A** Lampy UV
- B** Zaciski do lamp
- C** Zasilacz
- D** Śruby samogwintujące
- E** Przewody elektryczne
- F** Zapinki
- G** Baza do zapinek
- H** Złącza
- I** Ściereczka
- J** Taśma klejąca
- K** Naklejka ostrzegawcza

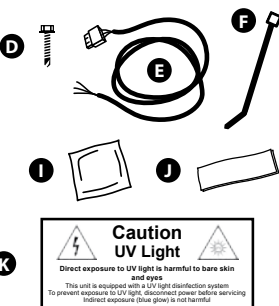

WAŻNE!


- *Tylko wykwalifikowane osoby mogą instalować to urządzenie.
- *Instaluj zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym.
- *Przeczytaj dokładnie instrukcję, włączając w to ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa.

© 2014 Fresh-Aire UV

TUV-MINI-MAN 1.9.14

INSTALACJA

Mini UV ma zazwyczaj zastosowanie na małej powierzchni. Ze względu na ograniczone miejsce, najlepszym miejscem do montażu lampy UV jest środek nawiewu urządzenia, tak aby światło lampy świeciło na wentylator (jest to miejsce narażone na rozwój pleśni).

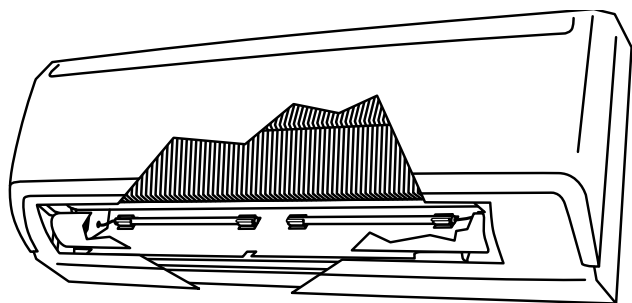

Instalacja typowego Mini UV- ujęcie w aksonometrii rozciętej



UWAGA!

CHROŃ OCZY PRZED ŚWIATŁEM UV.
WYŁĄCZ LUB ROZŁĄCZ URZĄDZENIE
PRZED NAPRAWĄ.





WAŻNE!


Ustaw lampę UV tak, aby świeciła ona w urządzeniu, w którym została zainstalowana, nie zaś na pomieszczenie.

PRZYGOTOWANIE KLIMATYZATORA



1. Zdejmij pokrywę.

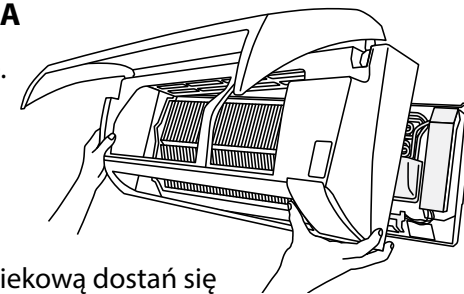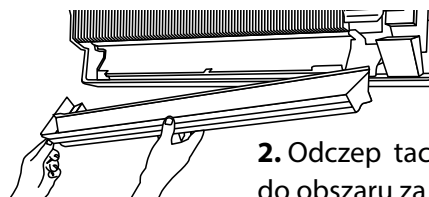

2. Odczep tacę ociekową dostań się do obszaru za wentylatorem.

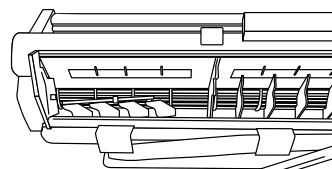



3. W razie potrzeby wywierć dziury, aby umieścić kable z tyłu urządzenia.

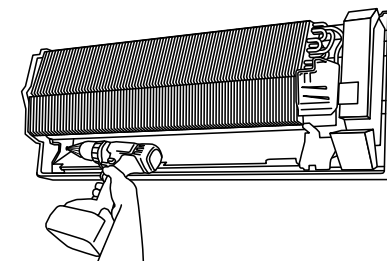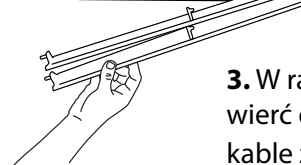

MONTOWANIE LAMPY UV

Ustal możliwie najlepsze miejsce dla zacisków


4. lampy oraz oczyść to miejsce za pomocą wacików nasączonych alkoholem. Przesuń wsporniki/kinkiety na koniec lamp UV.

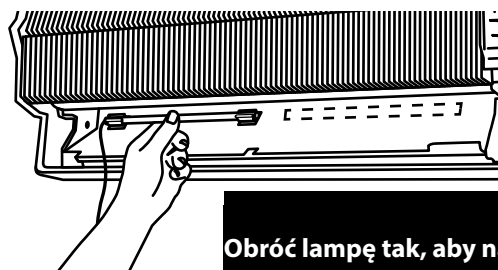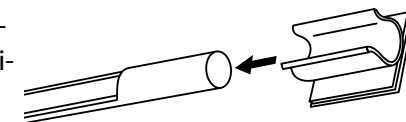

5. Zdejmij papier z przylepnej dolnej warstwy wsporników. Naciśnij mocno lampę przy użyciu zacisków, około 2 cali od wentylatora.


WAŻNE!

Obróć lampę tak, aby naklejki ostrzegawcze były widoczne, a lampa świeciła na wentylator i podatne na rozwój pleśni obszary, nie zaś na pomieszczenie.

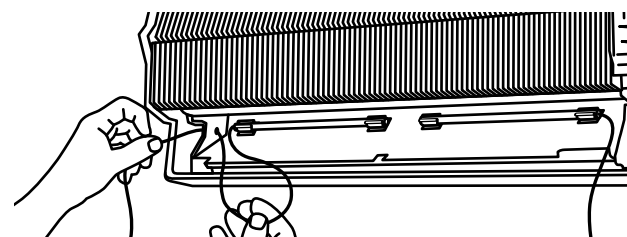

6. Przeciągnij kable lampy UV na tył klimatyzatora.

PODŁĄCZENIE ZASILANIA

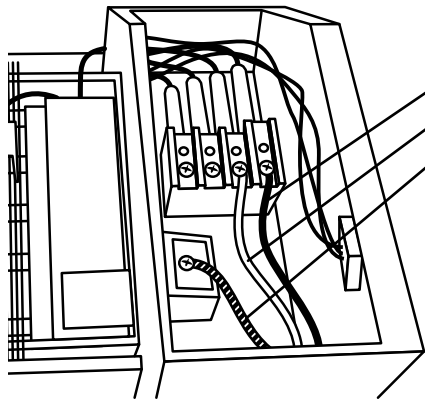


7. Zdejmij pokrywę skrzynki sterowania i podłącz wiązkę przewodów, jak pokazano na rysunku.
TURP-MINI-120 podłączenie przewodów:
- Czarny – faza
 - Biały - neutralny
 - Zielony – uziemienie
- TURP-MINI-208/230 podłączenie przewodów:
- Czarno do linii 1
 - Biały do linii 2
 - Zielony – uziemienie

Uwaga: Niektóre systemy wewnętrzne mogą wymagać dodatkowej instalacji elektrycznej (okablowania) w celu zapewnienia napięcia sieciowego zasilacza Mini UV™

* Mini UV jest wyposażony w jedno źródło zasilania, 120 lub 230 VAC. Sprawdź przed podłączeniem.

9. Do lampy UV podłącz przewód zasilania i przewody lampy

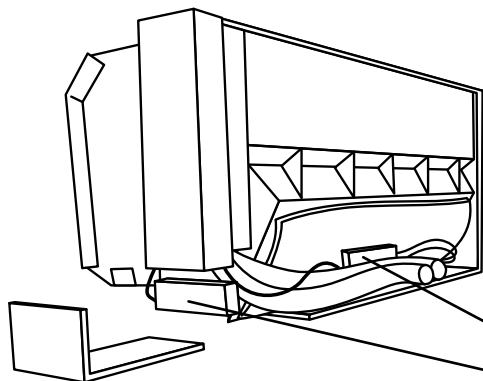


10. Wsuń zasilacz z tyłu urządzenia lub umieść w skrzynce sterowniczej lub innym bezpiecznym miejscu.

11. Włącz zasilanie i sprawdź czy Mini UV działa.

Uwaga: Czas potrzebny do uruchomienia lampy i włączenia całkowitego oświetlenia może trwać do 10 minut.


12. Przyklej naklejkę ostrzegawczą UV w odpowiednim miejscu.

8. Schemat połączeń Rysunek

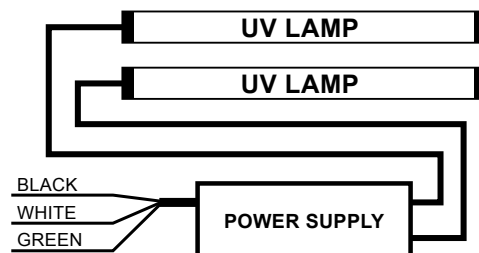

Wymiana lampy

Bakteriobójcze lampy UV Fresh-Aire Mini UV® należy wymieniać raz w roku. Skuteczność bakteriobójcza z biegiem czasu spada, tak więc wymiana lampy UV jest konieczna, nawet wtedy, gdy lampy nadal emitują światło widzialne po upływie jednego roku.

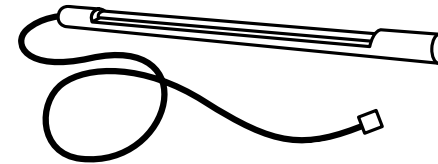

Zmiana lampy tylko na część #TUVL-MINI

Uwaga: Korzystanie z zamienników lamp UV innych niż Fresh-Aire UV® unieważnia gwarancję.

Uwaga: Lampy UV zawierają niewielkie ilości rtęci - wyrzucać lampy zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

WARUNKI GWARANCJI PRODUCENTA

Niniejsza gwarancja zastępuje wszystkie warunki gwarancji przekazane ustnie przez osobę sprzedającą, dystrybutora czy diler, a także inne broszury czy dokumenty powiązane z tym produktem

Niniejsza gwarancja daje nabywcy określone prawa.

Co pokrywa niniejsza gwarancja?

5 letnia gwarancja producenta pokrywa wszystkie defekty oraz awarie, jeśli urządzenie jest użytkowane zgodnie z instrukcją i zaleceniami producenta.

Jak długo trwa okres gwarancyjny?

1) Zasilacz Fresh-Aire UV: tak długo jak nabywca jest właścicielem mienia, w którym urządzenie zostało zainstalowane.

2) Moc bakteriobójcza lampy/właściwości bakteriobójcze lampy ultrafioletowej TUVL-MINI Series jest objęta gwarancją przez rok od daty nabycia lampy. Gwarancja ta jest niezbywalna.

Obowiązki Triatomic Environmental, Inc.?

Triatomic Environmental, Inc. wymieni za darmo wszystkie złe działające czy uszkodzone części.

Nabywca nie ponosi żadnych kosztów związanych z naprawą.

Czego nie pokrywa niniejsza gwarancja?

PRODUKT TEN NIE JEST PRZEZNACZONY DO NABYCIA I INSTALACJI PRZEZ NIELICENCJONOWANEGO INŻYNIERA HVAC LUB ELEKTRYKA.

Gwarancja ta nie dotyczy urządzeń lub części nabytych z innych źródeł niż wykwalifikowany inżynier HVAC.

Gwarancja ta nie dotyczy części zamontowanych przez nielicencjonowanego inżyniera HVAC.

Gwarancja ta nie dotyczy części uszkodzonych w skutek złego użytkowania, nadużywania oraz każdego użycia innego niż przeznaczone, wypadków, zaniedbania, niewłaściwego obchodzenia się z urządzeniem, nieprawidłowej instalacji czy modyfikacji.

Triatomic Environmental, Inc. oraz FreshairUV Poland nie

ponosi odpowiedzialności za koszty poniesione przez nabywcę podczas instalacji czy wymiany objętych gwarancją części.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje części i wyposażenia używanego z systemem Fresh-Aire UV, które nie są produkowane przez Triatomic Environmental Inc. ** Niniejsza gwarancja traci ważność, jeśli lampy UV od producenta innego niż Triatomic Environmental Inc. są używane z tym urządzeniem.

Wynikające z nieodpowiedniego użytkowania oraz przypadkowe uszkodzenia nie podlegają zwrotowi w ramach niniejszej gwarancji.

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody, które mogą wystąpić w wyniku korzystania z urządzeń niniejszej instrukcji i nie ponosi odpowiedzialności za będące skutkiem inne szkody.

Nie istnieją żadne gwarancje, które wykraczają poza opisane tu warunki.

Jak uzyskać pomoc serwisową?

W celu skorzystania z serwisu w ramach niniejszej gwarancji należy zwrócić kartę rejestracyjną lub zarejestrować się na stronie www.freshaireuv.eu.

Jeśli coś jest nie tak z produktem, skontaktuj się z instalatorem. Aby otrzymać instrukcje zwrotu produktu od licencjonowanego dystrybutora w twojej okolicy.

Kiedy produkt zostanie zwrócony, sprawdzimy produkt i skontaktujemy się z Tobą w ciągu 10 dni roboczych od otrzymania przez nas produktu, aby przekazać wyniki naszych testów.

Jeśli stwierdzimy, że produkt jest objęty gwarancją, wyślemy do Ciebie bez dodatkowych kosztów części zamienne.

Części zamienne mogą być poddane renowacji.

Jeśli stwierdzimy, że dany produkt nie jest objęty gwarancją, lub że gwarancja jest nieważna, produkt zostanie odesłany do Ciebie na Twój koszt.

Sprawdzenie nie podlega opłacie.